


IMPORTANT INSTRUCTIONS FLEXXOMAT T/TT



Before use read instruction manual carefully!

Flexxomat TT:
Max. Fill pressure 2.5 Bar!

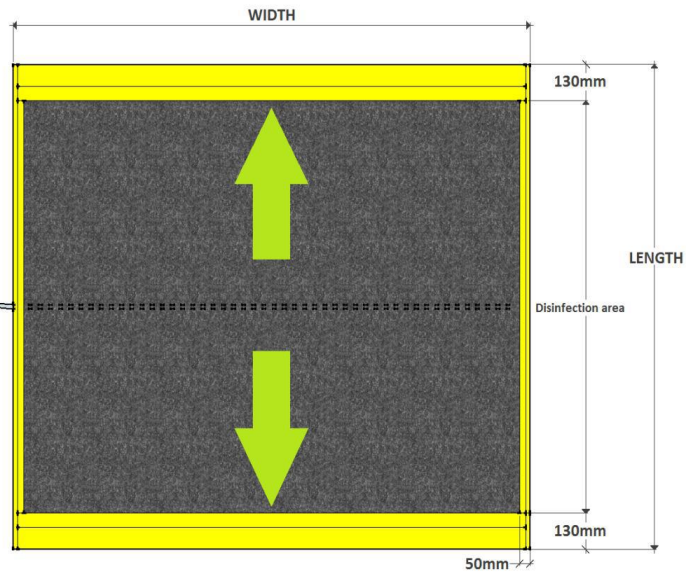

Driving directions are marked by the green arrows. Do not drive over the other sides!



Drive slowly passing the mat!



Always keep a straight line driving over the mat!



Before placing the mat remove sharp objects from the floor!



Do not use disinfectants containing chlorine or peracetic acid!



Always keep the mat filled, do not drive over a dry mat!



Mat can be slippery!



Do not use high pressure water and abrasive brushes or brooms for cleaning purposes!



Gebruiksaanwijzing

1. Basisinformatie

Voordat u de Flexxomat T in gebruik neemt, dient deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te worden doorgelezen. De gebruiksaanwijzing geeft u belangrijke informatie over de functie van de mat, het juist omgaan met de mat en het optimale gebruik van de Flexxomat T.

Deze gebruiksaanwijzing moet op een voor alle betrokkenen gemakkelijk toegankelijke plaats, bij voorkeur dicht in de buurt van de Flexxomat, worden bewaard. Hierdoor kan informatie over het gebruik snel nagekeken worden. Flexxolutions BV verleent alleen garantie op de Flexxomat T, als deze conform de voorschriften uit deze gebruiksaanwijzing wordt ingezet en gebruikt.

De met **Let op!!!** gemarkeerde zinnen geven belangrijke informatie over een veilig en juist gebruik van de Flexxomat T!

1.1 Verantwoordelijkheden

Producent: Flexxolutions BV
Jaartsveldstraat 5
7575 BP Oldenzaal Tel.:
+31 (0)541 76 04 00
Fax: +31 (0)541 76 04 99

Flexxolutions BV garandeert dat de Flexxomat T in onbeschadigde staat en in de afgesproken maat- en uitvoering zal worden geleverd.

De verantwoordelijke persoon bij de klant is verplicht om alle relevante personen en gebruikers over de regels m.b.t. het gebruik van de Flexxomat T te informeren.

1.2 Leveringspakket

- Flexxomat T in de afgesproken uitvoering en afmeting
- Optioneel leverbaar: een slangenpomp of venturipomp met tijd klok om de Flexxomat T automatisch te kunnen vullen.

1.3 Garantie/levensduur

1. De garantietermijn voor de Flexxomat T bedraagt 6 maanden na de leveringsdatum. Garantie wordt verleend op productiefouten (lasverbindingen) en op materiaalfouten. De verwachte levensduur van de Flexxomat T is gekoppeld aan de intensiteit van het overgaande verkeer, +/- 5.000 transportbewegingen. Een Flexxomat T welke voor intern transport en personenverkeer wordt gebruikt, zal sneller slijtage vertonen dan een Flexxomat T welk alleen voor personenverkeer wordt gebruikt.
2. De garantietermijn voor een slangen- of venturipomp bedraagt 12 maanden na leveringsdatum (fabrieksgarantie). Uitgezonderd van de garantie zijn de slangen en een verkeerd gebruik van de pomp. Slangen zijn slijtgedelen en vallen daarom niet onder garantie.

1.4 Aansprakelijkheid

Flexxolutions BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke- en/of materiele schade als deze schade het gevolg is van (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing):

- Een ondoelmatig gebruik van de Flexxomat T
- Een verkeerd gebruik van de Flexxomat T



Gebruiksaanwijzing

- Het niet naleven van uitdrukkelijke gebruiksvorschriften
- Het zelf aanbrengen van veranderingen aan de Flexxomat T
- Grof mechanisch geweld door personen en/of machines

2. Het juiste gebruik van de Flexxomat T

De Flexxomat T is ontwikkeld en uitsluitend bedoeld voor de desinfectie van banden (raakvlakken) van interne transportmiddelen en voor de desinfectie van schoeisel (zolen). De Flexxomat T mag alleen voor deze toepassingen worden gebruikt. Indien u er niet zeker bent of uw toepassing hieronder valt, dient u voordat de mat wordt ingezet contact met ons op te nemen.

2.1 Eisen aan het personeel, zorgplicht

Alle personen in het bedrijf moeten worden geïnformeerd over het correcte gebruik van de Flexxomat T. Er mogen geen eigenhandige veranderingen aan de Flexxomat T worden aangebracht. Het hoofd van de afdeling, waar de Flexxomat T wordt ingezet, dient regelmatig te controleren of de Flexxomat volgens de voorschriften uit de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

Let op !!!

Remmen op de mat en het vanuit stilstand draaien en/of snel optrekken op de mat dient te allen tijde vermeden worden. De Flexxomat T kan als gevolg hiervan beschadigd raken.

2.2 Geschikte desinfecteermiddelen voor de Flexxomat T

Neem voor het gebruik van de Flexxomat T contact op met de leverancier van het desinfecteermiddel wat u in de Flexxomat T wilt gaan gebruiken en vraag naar het veiligheidsdatablad. Met behulp van deze informatie kan Flexxolutions BV beoordelen of het middel geschikt is voor het gebruik in de Flexxomat T. Als Flexxolutions BV op basis van deze gegevens geen uitspraak kan doen, of het desinfecteermiddel geschikt is, dan kan dit voor u getest worden. Neem a.u.b. contact op met Flexxolutions BV voor meer informatie hieromtrent. Als u zonder navraag/medeweten van Flexxolutions BV een desinfecteermiddel gebruikt, wat niet geschikt is voor het gebruik in de Flexxomat T, dan is Flexxolutions BV niet aansprakelijk voor eventuele schade en vervalt de garantie. Ditzelfde geldt als het desinfecteermiddel in andere mengverhoudingen, hogere concentraties, wordt gebruikt dan is voorgeschreven door de leverancier van het desinfecteermiddel.

3. De Flexxomat T

De Flexxomat T is ontworpen om, bij overheen lopende personen en overheen rijdende interne transportmiddelen, de met de mat in aanraking komende contactvlakken (schoenzolen en banden) te desinfecteren, waardoor de insleep van micro-organismen van de ene naar de ander zone wordt tegengegaan.

De Flexxomat bestaat uit een antislip- en tevens vloeistofdichte onderzijde. De absorberende binnenlaag kan vloeibare desinfecteermiddelen met een hoeveelheid van ca. 5 l/m² opnemen. De bovenzijde van de Flexxomat T geeft bij (druk-)belasting desinfecteermiddel af en bevochtigt de met de mat in aanraking komende contactvlakken.

4. Het in gebruik nemen van de Flexxomat T

De ondergrond, waarop de Flexxomat wordt geplaatst, dient vlak en schoon te zijn. Oneffenheden en vervuiling kunnen de levensduur van de Flexxomat T sterk verminderen, speciaal bij zware belastingen. Optimale levensduur en gebruik wordt verkregen op een goed afgewerkte betonnen ondergrond.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



Gebruiksaanwijzing

De vloer moet bij voorkeur niet onder afschot liggen. De mat zal hierdoor niet goed evenredig gevuld worden en ongewenst vloeistof loslaten aan de lager gelede zijde.

4.1 Leginstructie Flexxomat T

Bij het plaatsen van de Flexxomat T dient men er op te letten dat de, in de aan- en afrijziden verwerkte verstevigingsplaten niet sterk buigen. De platen zorgen ervoor, dat de Flexxomat T vlak op de ondergrond blijft liggen. (Instructies en foto's pagina 7).

4.2 Handmatig vullen van de Flexxomat T

De Flexxomat T moet handmatig worden gevuld met aangemengd desinfecteermiddel. U kunt hiervoor een gewone gieter of emmer gebruiken. Het middel moet rustig en gedoseerd op de bovenzijde van de mat worden opgebracht, zodat de Flexxomat T de tijd krijgt om de vloeistof volledig te absorberen. Bij het allereerste gebruik kan het bovenmateriaal door oppervlaktespanning (nieuwheid materiaal) enigszins waterafstotend zijn. Na het eerste gebruik is deze eigenschap verdwenen.

Let op!!!

Neem voor de juiste mengverhouding van water en desinfecteermiddel contact op met de leverancier/producent van uw desinfecteermiddel.

4.3 Automatisch vullen van de Flexxomat TT

De Flexxomat **TT** is uitgevoerd met een vulslangaansluiting en kan automatisch worden gevuld. Als u de Flexxomat TT middels een automatisch systeem wilt laten vullen, bijvoorbeeld m.b.v. een tijd gestuurde slangenpomp, een venturipomp of een Dosatronpomp, dan moet u de gebruikershandleiding van deze pompen vooraf zorgvuldig doorlezen.

De Flexxomat TT is voorzien van een interne vloeistof distributie-tunnel, waardoor het middel gelijkmatig in de mat wordt verspreid.



Let op!!!

Neem voor de juiste mengverhouding van water en desinfecteermiddel contact op met de leverancier/producent van uw het desinfecteermiddel.

Bij de Flexxomat TT (voorzien van een inwendige vloeistof distributietunnel) zijn de volgende specificaties van toepassing:

Normale vloeistofhoeveelheid: 40-50 l/h

Maximale vloeistofhoeveelheid: 100 l/h

Maximale vloeistoftoevoer: 2,5 bar

Aansluiting: 8mm OD kunststof tulle (t.b.v. 8mm ID slang)

4.3.1 Aansluiten van de Flexxomat TT op een vulsysteem

Let er op dat de vloeistofslang die de Flexxomat TT met het vulsysteem verbindt een ID 8mm betreft. Het verbinden van de mat met een pomp geschiedt door de vloeistofslang te verbinden met de kunststof tulle (OD 8 mm) welke uit de mat steekt. De vloeistofslang te verbinden met het aansluitpunt van de betreffende pomp. Voor een correcte aansluiting op de pomp, dient u de gebruikershandleiding van de betreffende pomp te raadplegen.



Gebruiksaanwijzing

4.4 Reiniging van de Flexxomat T


Bij vervuiling kan de Flexxomat T met een zachte bezem of vloertrekker worden afgeveegd. De Flexxomat kan ook voorzichtig met water worden afgespoten, bijvoorbeeld met een waterslang. Reinigen van de Flexxomat moet 1 keer per dag uitgevoerd worden. Na het reinigen wordt geadviseerd de desinfectiemiddeloplossing bij te vullen/verversen.

Ook kan een Flexxomat TT (met interne vloeistof distributietunnel) met gebruikmaking van de doseerpomp worden doorgespoeld. Dit kan met desinfectiemiddeloplossing uit het doseervat of uit een apart vat met water. De exact benodigde doorspoeltijd is afhankelijk van de matgrootte.

Let op!!!

Let er op, dat bij de reiniging met een hogedrukreiniger de waterstraal in de spuitstand (stand met gespreide waterstralen, lage druk) gezet moet worden. In de hoge druk stand (stand vuilfrees) kan de bovenzijde van de mat beschadigd worden. Er voor zorgen dat op dat er niet te veel water in de mat komt, omdat de concentratie van het desinfecteermiddel te veel verlaagd kan worden.


5. Inschuiven van de RVS-zijplaten aan de onderkant

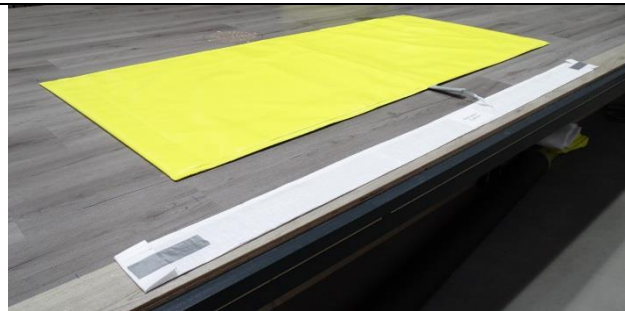

1. e Flexxomat T moet door minimaal 2 personen (afhankelijk van de afmetingen van de mat) op de kop gelegd worden, met **de gele kant naar boven**.



2. Tr k werkhandschoenen aan om snijwonden door de RVS-platen te voorkomen.

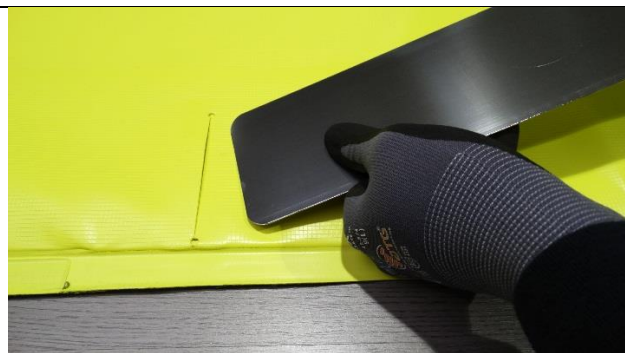

3. e meegeleverde RVS-platen dienen **voorzichtig** in de daarvoor bestemde openingen geschoven te worden in de richting vanaf het midden naar de zijkant.

Let op!!! Eerst één zijde van de RVS-plaat!



Gebruiksaanwijzing



4. Schuif de RVS-plaat geheel tot het eind van de pocket door.



5. Blijf de plaat zodanig dat de andere zijde van de RVS-plaat in de daarvoor bestemde opening geschoven kan worden. Volg hiervoor weer de stappen 3 & 4.



6. De RVS-plaat zit nu goed in de mat bevestigd. De stappen 3 t/m 5 dient u ook toe te passen voor de RVS-plaat aan de andere zijde van de mat.



7. Het eindresultaat dient er zo uit te zien.




8. Draai de mat om en hij is klaar voor gebruik.



6. Plaatsing van de Flexxomat T

De Flexxomat dient op de bestemde ligplek correct geplaatst te worden.

De bredere PVC strook (13 cm) dient haaks (90°) op de rijrichting gepositioneerd te worden. De rijrichting is aangegeven door de groene pijl.

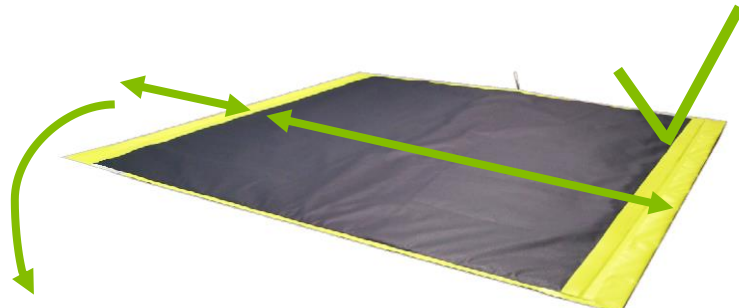

Andere rijrichtingen zijn niet toegestaan. Dit kan de levensduur van de mat aanzienlijk verkorten.

