


## Montagehandleiding

# Selector

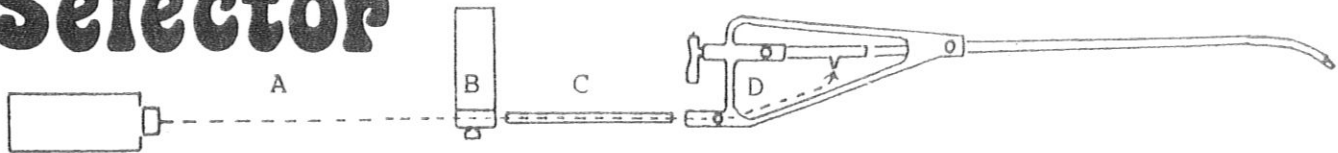


- 1) Monteer de 30 cm aluminium buis (C) Tussen armsteun (B) en selectorhandvat (D).
- 2) Voer slang (A) door armsteun (B), buis (C) en handvat (D) en schuif de slang op de slangtule van de pomp.

Deze Selector is enkel geschikt voor het toepassen van enkelvoudige glyfosaat bevattende middelen.

Deze kunnen druppel- of nevelsgewijs worden aangebracht op de te behandelen onkruiden in teelten of aanplantingen.

De meeste op de markt gebrachte enkelvoudige glyfosaat bevattende formuleringen kunnen hiermee verwerkt worden, bij twijfel of het door u te gebruiken middel op basis van glyfosaat kan worden toegepast raadpleeg dan eerst de fabrikant of leverancier van het middel. Dit geldt ook als u een markerstof wilt toevoegen aan de oplossing.

### Beschikbare accessoires Selector :

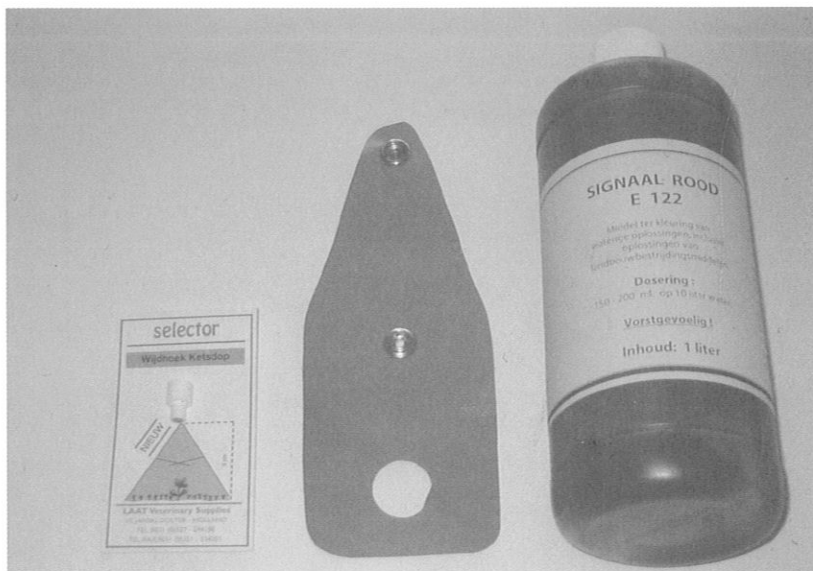

Wijdhoekdop

Flessenhouder

Kleurstof Signaal  
rood 250 ml en 1000 ml

op de fles bij de geleverde selector is een percentage aangegeven van de te gebruiken oplossing glyfosaat. Deze verdunning is gebaseerd op een glyfosaat bevattend middel van 360 gram per liter werkzame stof.  
(bv: 10% oplossing :  
1 ltr geformuleerd glyfosaat bevattend middel á 360 gram oplengen met zuiver leidingwater tot 10 ltr)

Garantie op het pompgedeelte is 6 mnd na aankoopdatum, dit geldt enkel bij een juist en oordeelkundig gebruik van de Selector.